


## FUNKCJE PILOTA

- ① Przełącznik promieni podczerwonych
- ② Przycisk Start/Stop (⏻)
- ③ Przycisk wyboru trybu (MODE)
- ④ Przycisk temperatury (TEMP)
- ⑤ Przycisk prędkości wentylatora (FAN)
- ⑥ Przycisk automatycznego ruchu żaluzji (SWING)
- ⑦ Przycisk ustawienia żaluzji (FIX)
- ⑧ Przycisk programatora czasu włączenia (ON)
- ⑨ Przycisk programatora czasu wyłączenia (OFF)
- ⑩ Przycisk programowanego wyłączenia (SLEEP)
- ⑪ Przycisk zachowania ustawień (SET)
- ⑫ Przycisk anulowania (CLR)
- ⑬ Przycisk pamięci i ustawień (PRESET)
- ⑭ Przycisk automatycznego działania (AUTO)
- ⑮ Przycisk intensywnego działania (HI POWER)
- ⑯ Przycisk trybu niskiego poboru mocy (ECO)
- ⑰ Przycisk wyciszania (QUIET)
- ⑱ Przycisk komfortowego wyłączenia (COMFORT SLEEP)

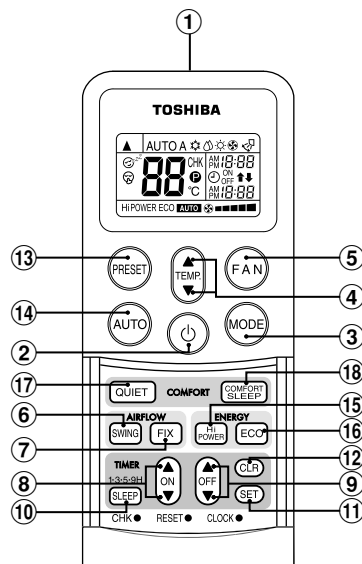

## DZIAŁANIE AUTOMATYCZNE (AUTO)

Urządzenie samoczynnie wybiera funkcję chłodzenia, nagrzewania lub pracy wentylatora oraz szybkość obrotów wentylatora i ustawienie żaluzji

1. Naciśnij przycisk **AUTO**.
2. Naciśnij przycisk **TEMP**: Ustaw żądaną temperaturę.

## DZIAŁANIE AUTOMATYCZNE (AUTO ZAMIANA: A)

Urządzenie samoczynnie wybiera funkcję chłodzenia, nagrzewania lub pracy wentylatora

1. Naciśnij przycisk **MODE**: Wybierz A.
2. Naciśnij przycisk **TEMP**: Ustaw żądaną temperaturę.

## CHŁODZENIE / NAGRZEWANIE / TYLKO WENTYLATOR

1. Naciśnij przycisk **MODE**: Wybierz Chłodzenie , Nagrzewanie , lub Tylko wentylator .
2. Naciśnij przycisk **TEMP**: Ustaw żądaną temperaturę.  
Chłodzenie: 17°C lub powyżej, Grzanie: 30°C lub poniżej, Tylko wentylator: Brak wskazania temperatury
3. Naciśnij przycisk **FAN**: Wybierz AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , lub HIGH .

## OPERACJA OSUSZANIA (TYLKO CHŁODZENIE)

W trakcie operacji Osuszania, urządzenie samoczynnie kontroluje funkcję chłodzenia ustawioną na poziom średni.

1. Naciśnij przycisk **MODE**: Wybierz Osuszanie .
2. Naciśnij przycisk **TEMP**: Ustaw żądaną temperaturę.

## TRYB HI POWER

Samoczynna kontrola tylko w zakresie temperatury pomieszczenia, przepływu powietrza oraz trybu powietrza zapewnia szybsze działanie funkcji chłodzenia lub nagrzewania (oprócz trybu DRY, FAN ONLY i ON TIMER)

1. Naciśnij przycisk **HI POWER**: Uruchoń i zatrzymaj pracę.
2. Naciśnij przycisk **TEMP**: Ustaw żądaną temperaturę.

## DZIAŁANIE W TRYBIE NISKIEGO POBORU MOCY


Samoczynne sterowanie temperaturą pomieszczenia, szybkością obrotów wentylatora i trybem pracy w ramach oszczędzania energii (oprócz trybu DRY, FAN ONLY i ON TIMER)

1. Naciśnij przycisk **ECO**: Uruchoń i zatrzymaj pracę.
- Uwaga: W niektórych przypadkach funkcje oszczędzania energii trybu ECO nie zapewniają dostatecznego stopnia nagrzewania lub chłodzenia.

## DZIAŁANIE FUNKCJI TEMPORARY / KASOWANIE




Ta funkcja służy do sterowania urządzeniem w wypadku zagubienia pilota zdalnego sterowania lub wyczerpania baterii zasilających pilota

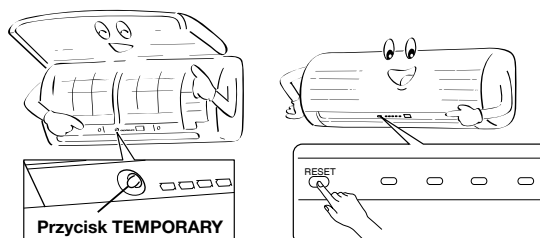- Naciskając przycisk TEMPORARY/RESET można uruchomić lub wyłączyć klimatyzator bez korzystania z pilota.






## OBSŁUGA PROGRAMATORA

### Ustawianie programatora czasu włączenia ON









1. Naciśnij przycisk  : Ustaw żądaną godzinę włączenia urządzenia
2. Naciśnij przycisk  : Ustaw programator.
3. Naciśnij przycisk  : Skasuj ustawienia programatora.

### Ustawianie programatora czasu wyłączenia OFF

1. Naciśnij przycisk  : Ustaw żądaną godzinę wyłączenia urządzenia
2. Naciśnij przycisk  : Ustaw programator.
3. Naciśnij przycisk  : Skasuj ustawienia programatora.

**Czas włączenia ON i wyłączenia OFF można ustawić przy pomocy dowolnego programatora, który będzie codziennie stosował te ustawienia.**

### Ustawianie programatora łączonego

1. Naciśnij przycisk  : Ustaw programator czasu włączenia ON.
  2. Naciśnij przycisk  : Ustaw programator czasu wyłączenia OFF.
  3. Naciśnij przycisk .
  4. Naciśnij przycisk  gdy miga wskaźnik ( lub ).
- Podczas aktywowania funkcji programatora codziennego, wyświetlane są obie strzałki (, ).

### Uwaga:

- Pilot powinien się znajdować w odpowiedniej odległości od urządzenia wewnętrznego; w przeciwnym razie wystąpi opóźnienie do 15 minut.
- Ustawienie zostanie zachowane dla kolejnej operacji tego samego typu.

## USTAWIENIA POCZĄTKOWE

Istnieje możliwość zapamiętania ustawień najczęściej wykonywanej operacji w celu ich późniejszego wykorzystania. Zapamiętywanie ustawień dla przyszłego wykorzystania (nie dotyczy ustawienia kierunku strumienia powietrza).

1. Wybierz najczęściej wykonywaną operację.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk , aby zapamiętać ustawienie. Wyświetlone zostanie wskazanie .
3. Naciśnij przycisk  : Rozpocznij pracę urządzenia według zaprogramowanych ustawień.

## OPERACJA AUTOMATYCZNEGO WZNAWIANIA PRACY


Automatyczne wznawianie pracy klimatyzatora po zaniku napięcia (Zasilanie urządzenia musi być włączone.)

### Ustawianie

1. W celu włączenia funkcji automatycznego wznawiania pracy, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk TEMPORARY/RESET (lampka kontrolna operacji : pomarańczowa).
  - Nie ustawiaj programatora.
2. W celu wyłączenia funkcji automatycznego wznawiania pracy, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk TEMPORARY/RESET (lampka kontrolna operacji : zielona).


## CICHE DZIAŁANIE

Maksymalne zwolnienie prędkości wiatraka w celu wyciszenia urządzenia (z wyjątkiem trybu DRY)

1. Naciśnij przycisk  : Uruchom i zatrzymaj pracę.

## DZIAŁANIE FUNKCJI KOMFORTOWEGO WYŁĄCZENIA


Oszczędzanie energii w nocy

1. Naciśnij przycisk  : Wybierz ustawienie programatora czasu wyłączenia 1, 3, 5 lub 9 godz.

Uwaga: Ustawienie temperatury będzie samoczynnie zwiększać się o 1 stopień na godzinę przez 2 godziny (aż do uzyskania maksymalnego, dwustopniowego wzrostu).

## DZIAŁANIE FUNKCJI PROGRAMOWANEGO WYŁĄCZENIA

Uruchamianie funkcji programowanego wyłączenia (programator WYŁ.)

1. Naciśnij przycisk  : Wybierz ustawienie programatora czasu wyłączenia 1, 3, 5 lub 9 godz.

## KONSERWACJA

 Należy najpierw wyłączyć wyłącznik automatyczny.

### Czyszczenie filtra

Zapala się lampka FILTER; należy wyczyścić filtr.

Aby zgasła lampka kontrolna, naciśnij przycisk TEMPORARY/RESET na urządzeniu wewnętrznym.

### Urządzenie wewnętrzne i pilot

- Urządzenie wewnętrzne oraz pilota należy w miarę potrzeby wycierać wilgotną szmatką.
- Nie należy stosować benzyny, rozcieńczalnika, proszku polerskiego ani odpylnika obrabianego chemicznie.

